



Ax10

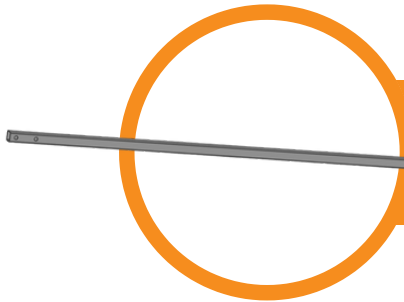


Bx3




Cx10

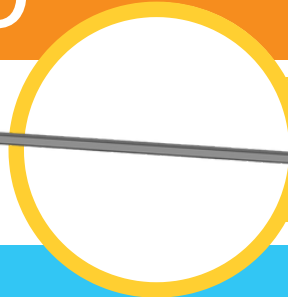


Dx5

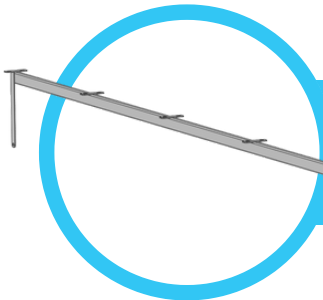


Ex4

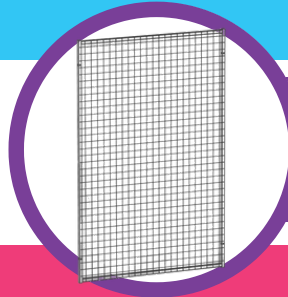

Fx9

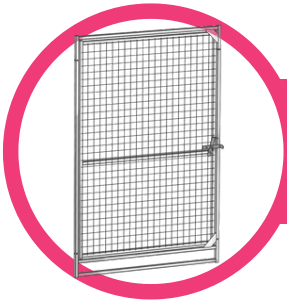


Gx1

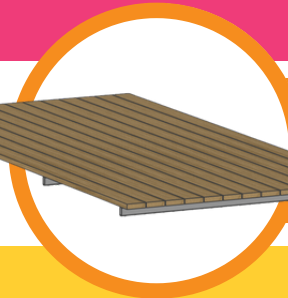

Hx3



Ix40

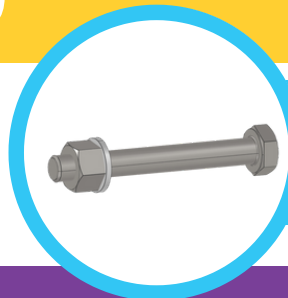

Jx20




Kx26



Lx20




Mx30

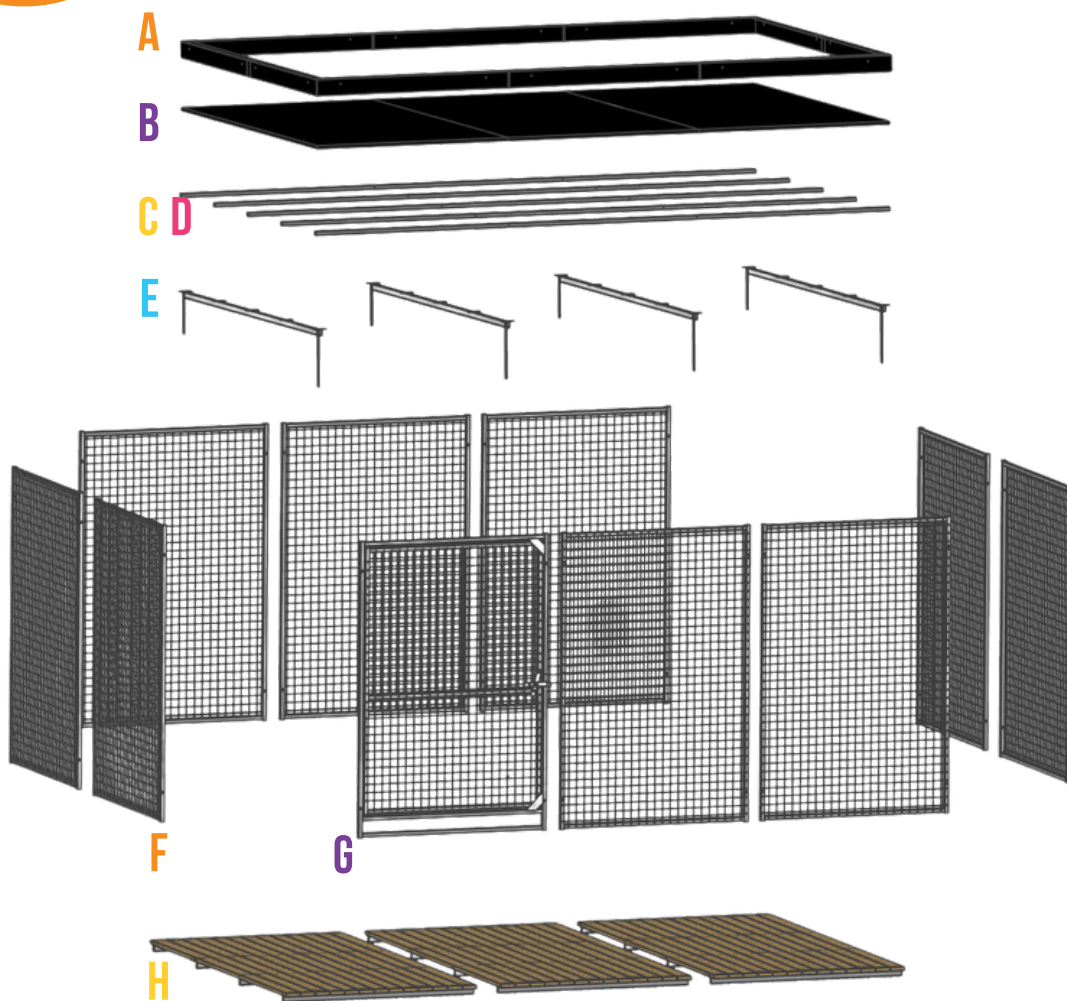

13MM




5MM

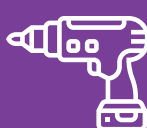



Kojec SAMSON STRONG  
ROZMIAR:

S



Podłoże powinno być wyziomowane

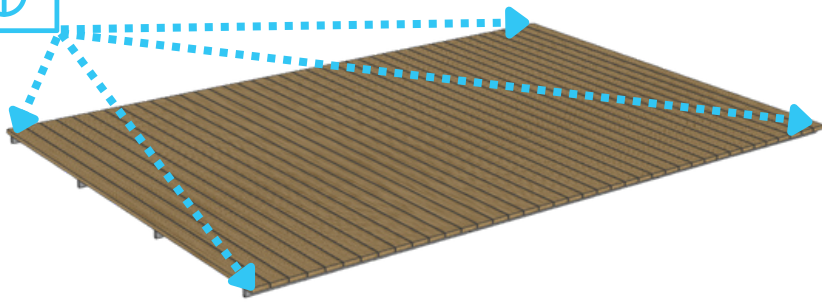


<sup>H</sup>  
**1**

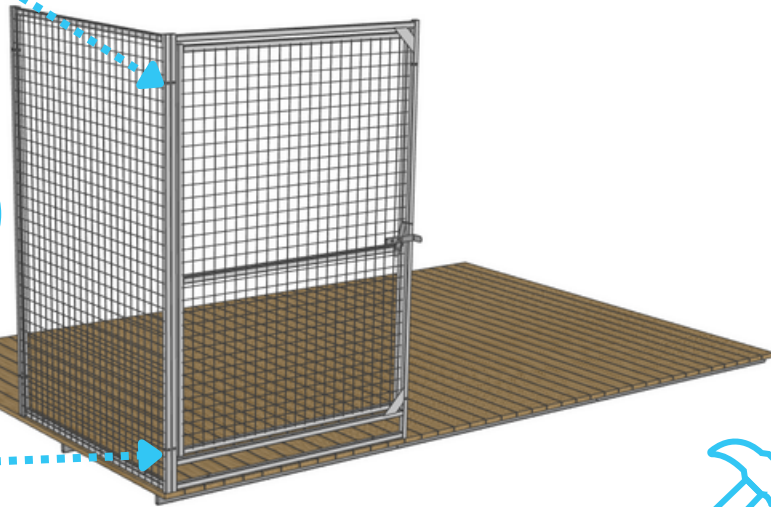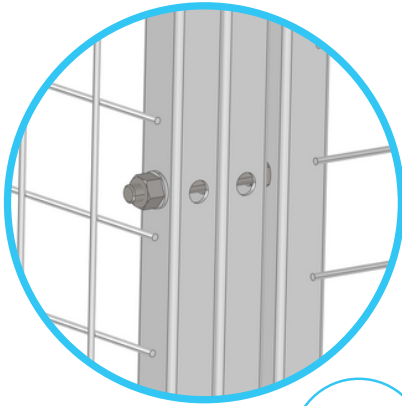



<sup>FGJ</sup>  
**2**

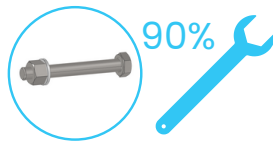
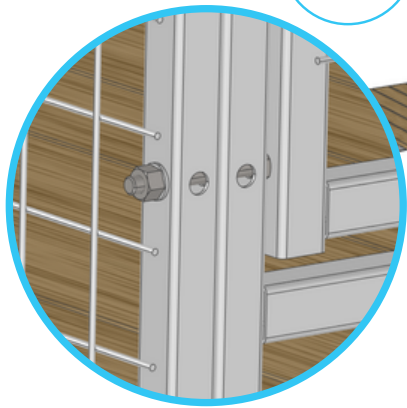




xFL

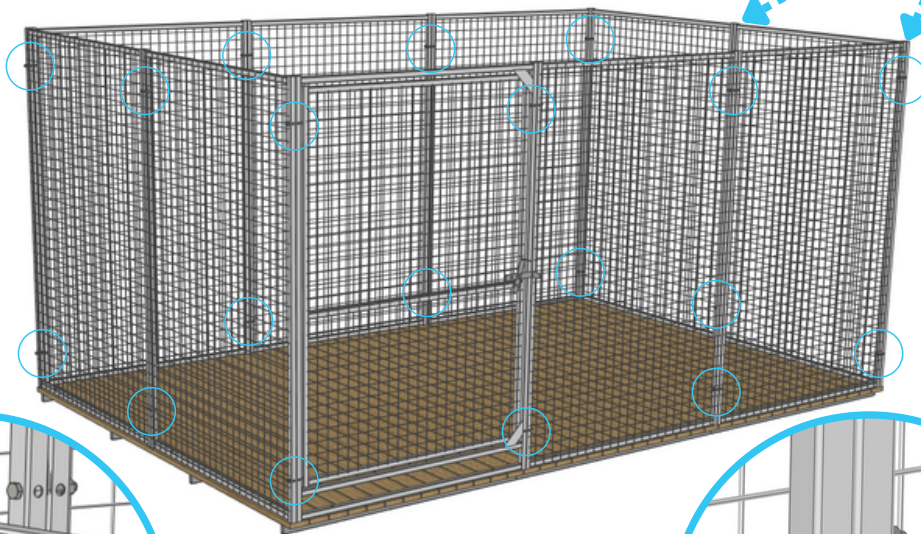


<sup>FJ</sup>  
**3**

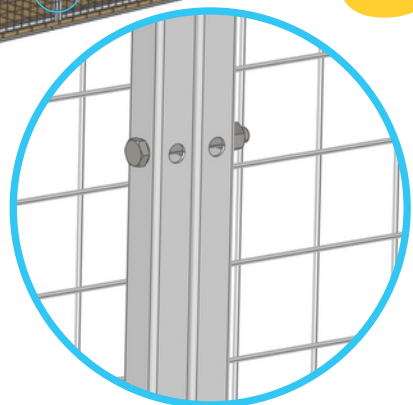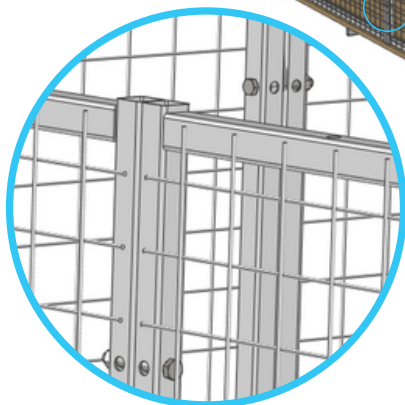


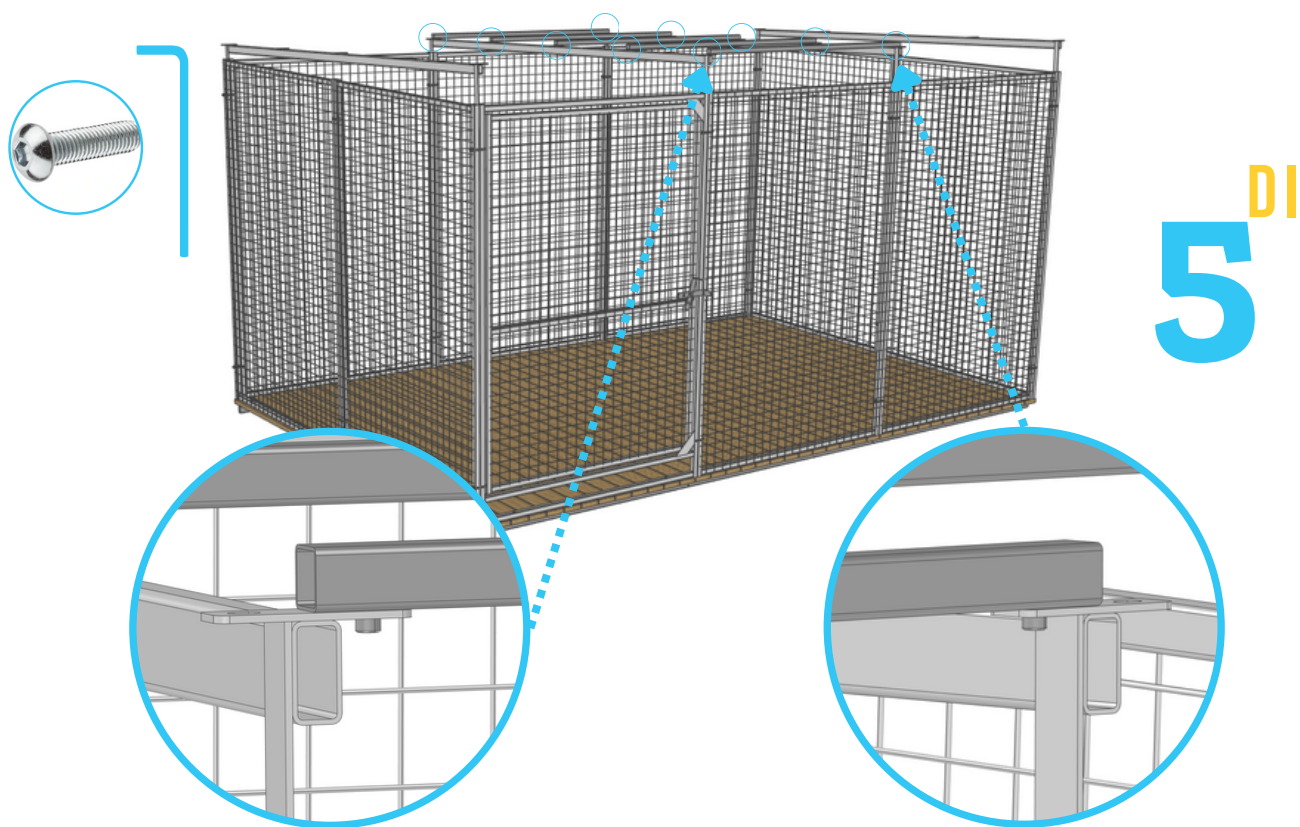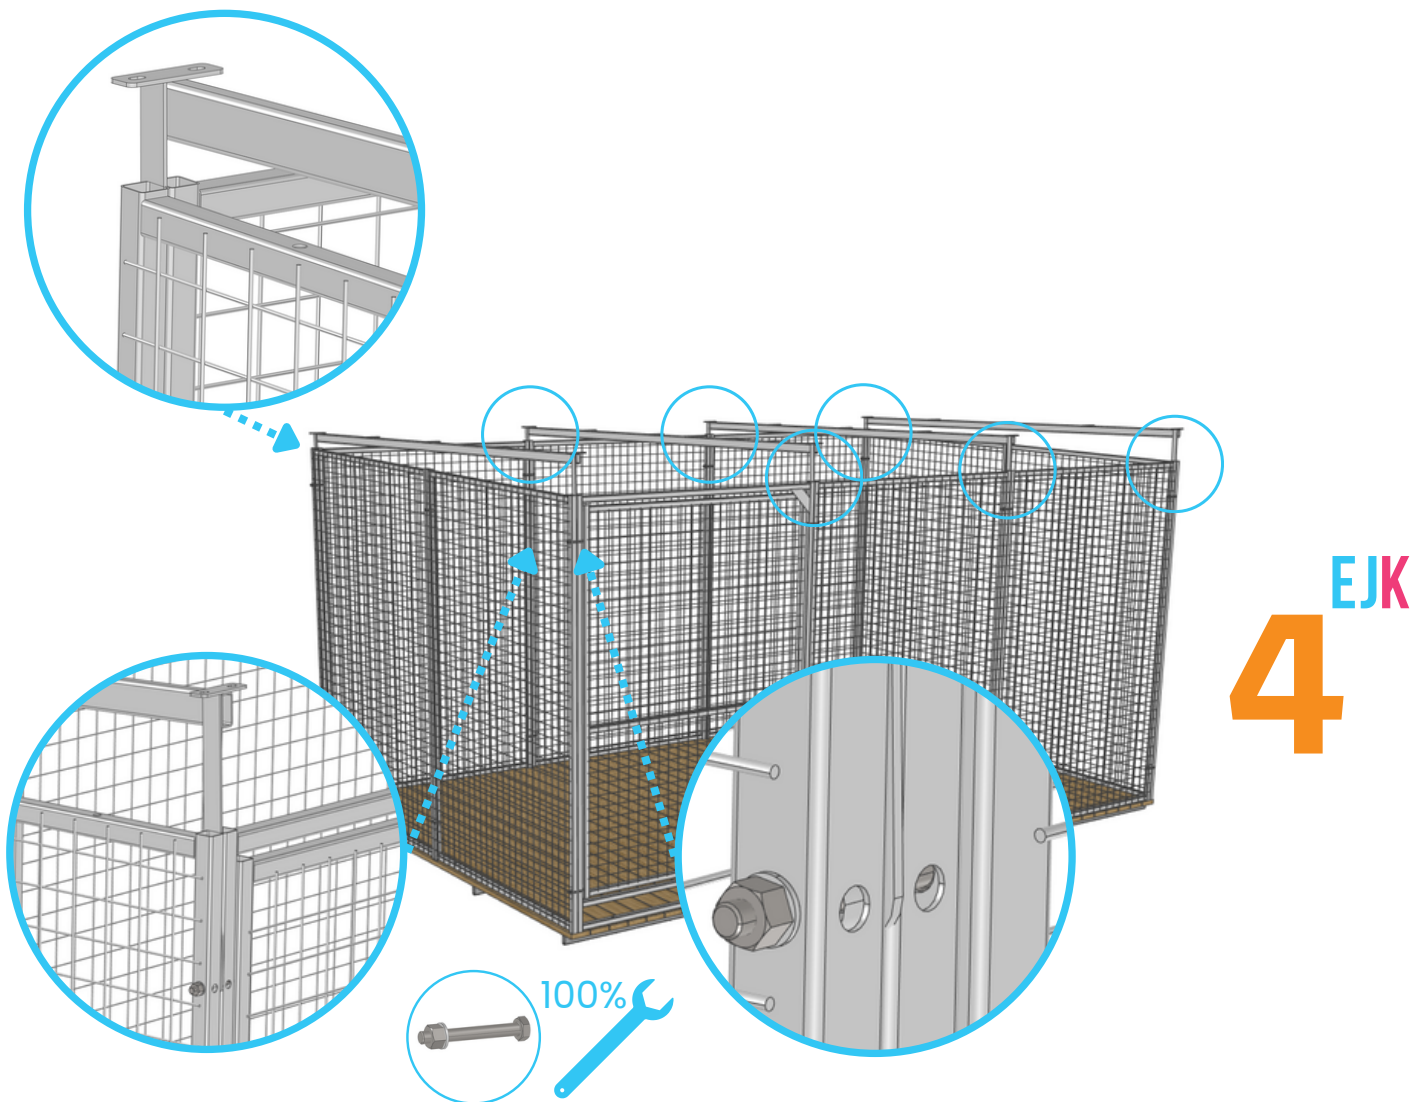

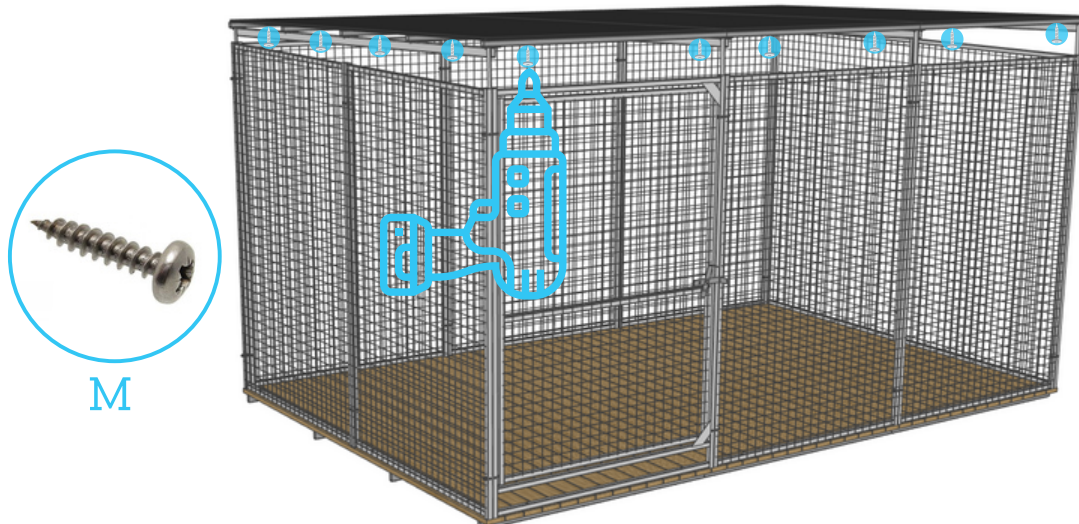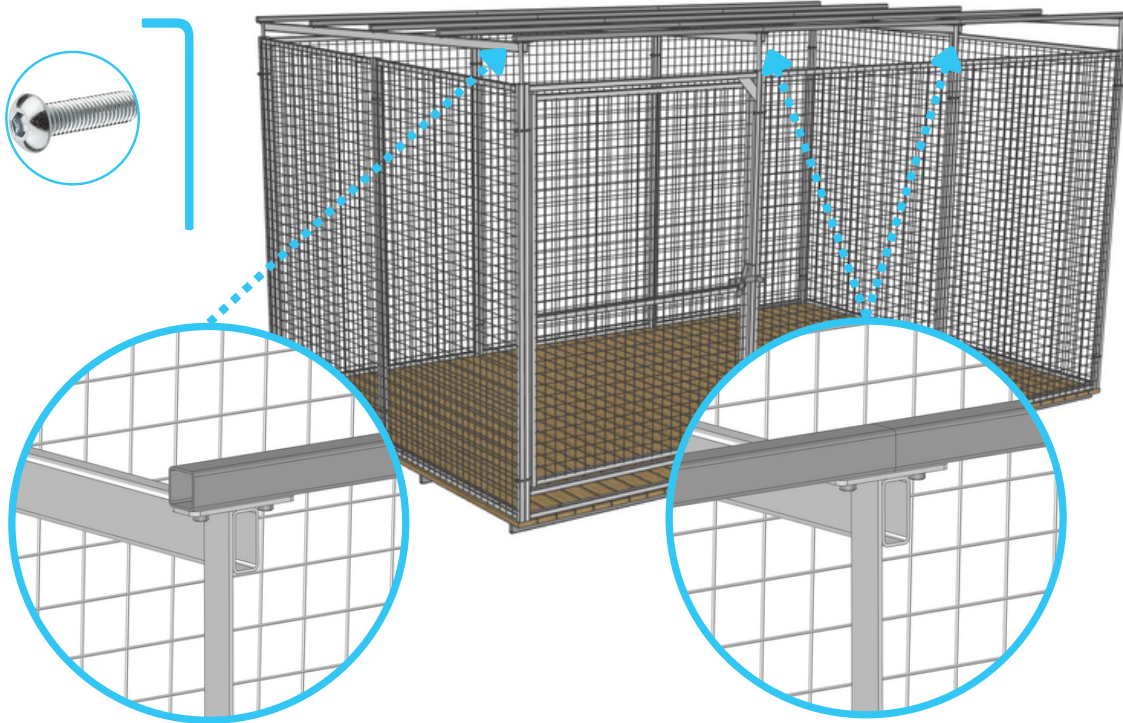

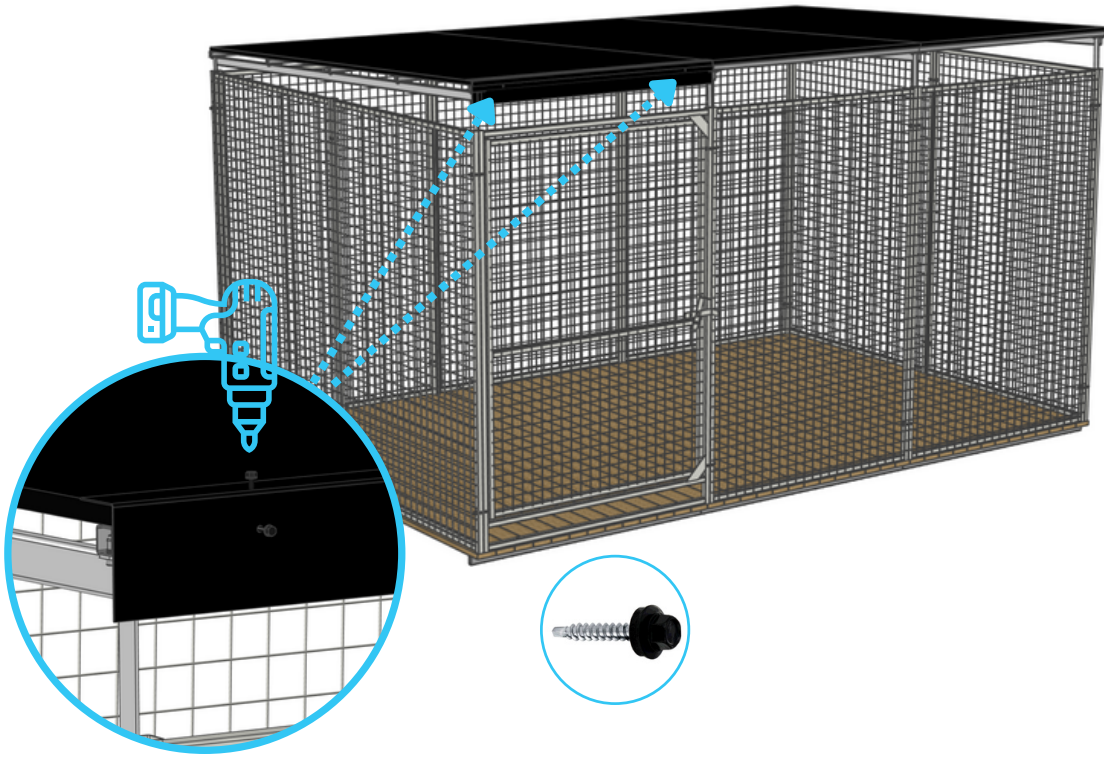

9<sup>AL</sup>

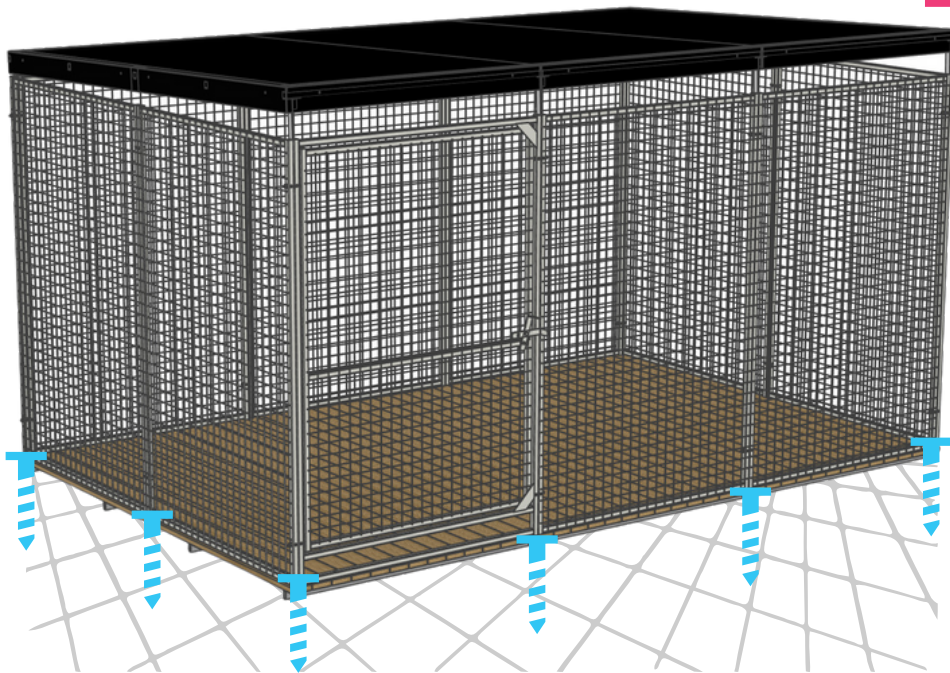

10<sup>AK</sup>

## **Konserwacja i czyszczenie**

Przed przystąpieniem do prac należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia (np. butelka ze spryskiwaczem, miękkie czyściwo), oraz w środki ochrony osobistej, w szczególności rękawiczki.

### **Panele ocynkowane:**

- 1.** Zalecamy dostosować częstotliwość czyszczenia paneli kojca do szybkości gromadzenia się na nich brudu. Zabrudzenie powierzchni, szczególnie materiałem biologicznym ma wpływ na czas pojawienia się korozji i skraca żywotność produktu.
- 2.** Do czyszczenia należy używać środków o neutralnym pH oraz wyłącznie miękkich materiałów. Nie wolno stosować agresywnych środków na bazie kwasów lub zasad, oraz rozpuszczalników organicznych.
- 3.** Dozwolone jest użycie myjki ciśnieniowej, należy jednak zachować odpowiednią odległość dyszy od czyszczonych elementów.
- 4.** Podczas czyszczenia paneli kojca należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia powierzchni cynkowej i dokonać jej naprawy używając wysokocynkowej farby zgodnie z instrukcją producenta farby

### **Podłoga:**

- 1.** Z elementów drewnianych należy usuwać na bieżąco odchody, resztki pożywienia, roślin, glebę. Okresowo, w zależności od szybkości powstawania zabrudzeń, należy umyć całą podłogę za pomocą delikatnych środków (np. szare mydło) i szczotki. Bardziej uporczywe zabrudzenia można usunąć myjką ciśnieniową.
- 2.** Co najmniej raz w roku (zalecamy dwa razy) należy umyć, wysuszyć, oraz wyszlifować podłogę papierem ściernym przechodząc od gradacji P40 do P80, następnie olejować.